



## 05939

### INTERFACCIA TELECAMERA ANTERIORE/POSTERIORE FRONT/REAR CAMERA INTERFACE



## FORD

Sistema/System SYN3 TOUCH

**C-Max ,  
Ecosport >2018,  
Focus 2018>,  
Kuga >2020 ,  
Mondeo 2016>,  
Ranger,  
S-Max.**

Istruzioni di montaggio **IT**

Installation instructions **EN**

Instructions de montage **FR**

Montageanleitung **DE**

Instrucciones para el montaje **ES**

Utilizzo • Use • Utilisation • Nutzung • Utilizo


- IT** -Dispositivo che permette di collegare una telecamera universale anteriore e/o posteriore (mirror) al monitor originale della auto.
- EN** - Device which allows to connect a universal front and/or rear camera (mirror) to the original monitor of the vehicle.
- FR** -Appareil permettant le branchement d'une caméra universelle avant et / ou arrière (mirror) à l'écran d'origine de la voiture. Il est possible d'installer la caméra seulement à la présence de la caméra de recul.
- DE** -Gerät zum Anschluss einer universalen vorne und / oder hinten Kamera (mirror) zum Originalmonitor des Fahrzeugs.
- ES** - Dispositivo que permite de conectar una cámara delantero y / o trasero universal (mirror) al monitor original del vehículo.

Compatibilità • Compatibility • Compatibilité • Kompatibilität • Compatibilidad

**FORD Sistema/System SYN3 TOUCH**  
**C-Max, Ecosport >2018, Focus 2018>, Kuga >2020 , Mondeo 2016>, Ranger, S-Max.**


Programmazione • Programming • Programmation • Einstellung SWITCH

- IT** - Impostare i commutatori con il connettore di alimentazione della centralina non collegato. (Spenta)
- EN** - Set the switches with the power connector of the control unit disconnected. (OFF)
- FR** - Régler les interrupteurs avec le connecteur d'alimentation du boîtier de commande débranché. (ÉTEINTE)
- DE** - Stellen Sie die Schalter ein, indem der Stecker der Steuereinheit getrennt ist. (AUSGESCHALTET)
- ES** - Ajustar los conmutadores con el conector de alimentación desconectado. (APAGADA)

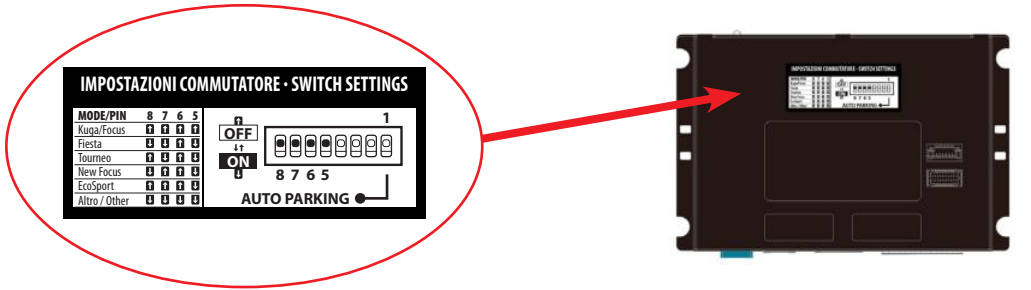

MODELLI AUTO - CAR MODELS - MODÈLES DE VOITURE - AUTOMODELLE - MODELOS DE COCHE

| Car Model       | 8   | 7   | 6   | 5   | 4 | 3 | 2 | 1            |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|--------------|
| Kuga/Focus      | OFF | OFF | OFF | OFF |   |   |   |              |
| Fiesta          | ON  | ON  | OFF | ON  |   |   |   |              |
| Tourneo         | OFF | ON  | OFF | ON  |   |   |   |              |
| New Focus       | ON  | OFF | OFF | ON  |   |   |   |              |
| Puma / Ecosport | OFF | OFF | OFF | ON  |   |   |   |              |
| Altro / Other   | ON  | ON  | ON  | ON  |   |   |   |              |
|                 |     |     |     |     |   |   |   | AUTO PARKING |

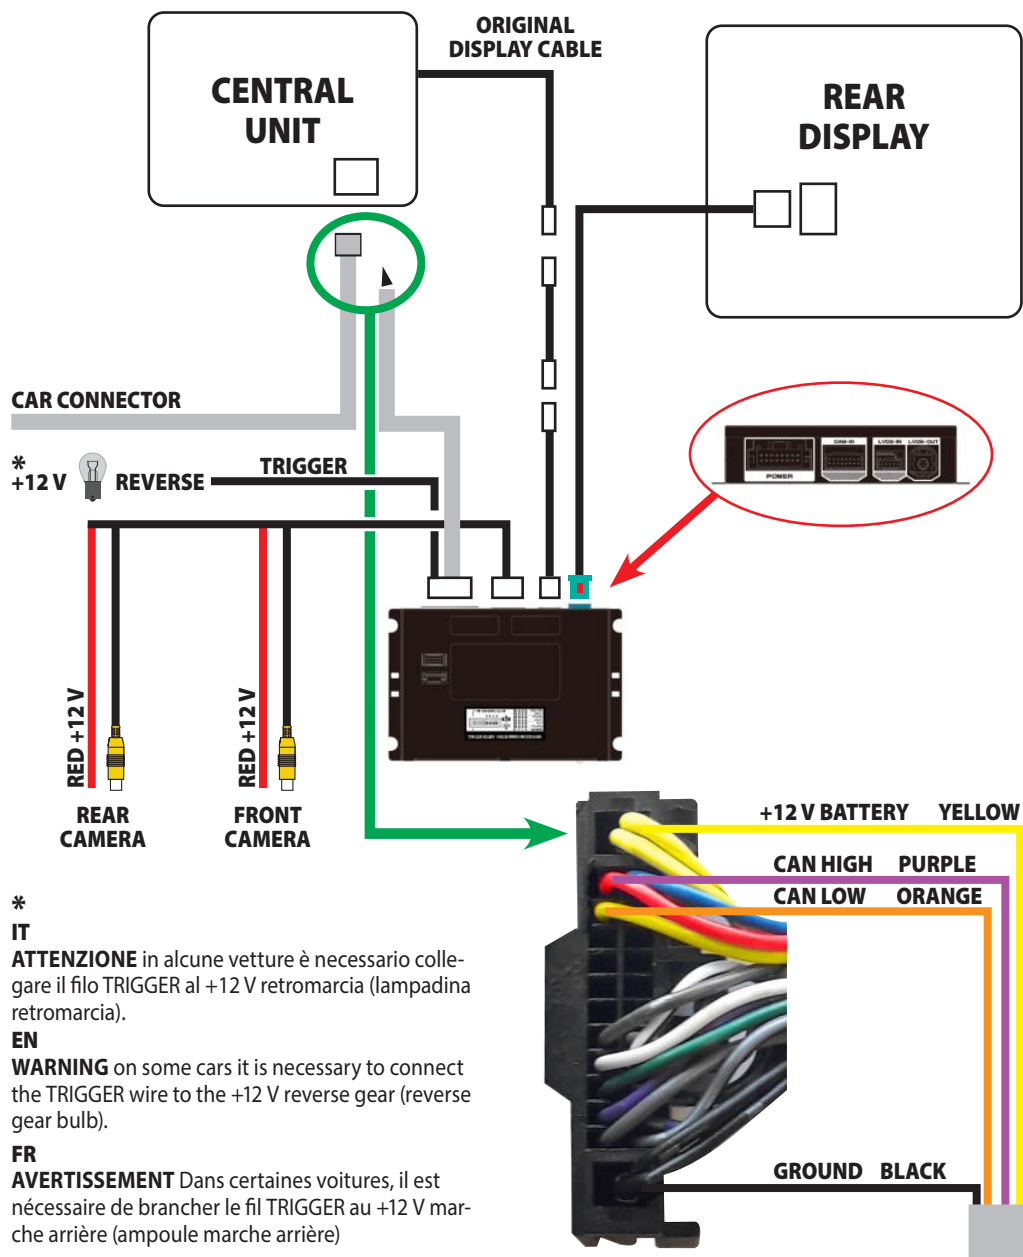

\*  
IT

**ATTENZIONE** In alcune vetture è necessario collegare il filo TRIGGER al +12 V retromarcia (lampadina retromarcia).

EN

**WARNING** on some cars it is necessary to connect the TRIGGER wire to the +12 V reverse gear (reverse gear bulb).

FR


**AVERTISSEMENT** Dans certaines voitures, il est nécessaire de brancher le fil TRIGGER au +12 V marche arrière (ampoule marche arrière)

DE

**WARNUNG** Bei einigen Fahrzeugen ist das TRIGGER-Kabel an die +12 V Rückwärtsfahrt (Rückfahrcheinwerfer) anzuschließen.

ES

**ATENCIÓN** en algunos coches es necesario conectar el cable TRIGGER a +12 V marcha atrás (positivo bombilla marcha atrás).

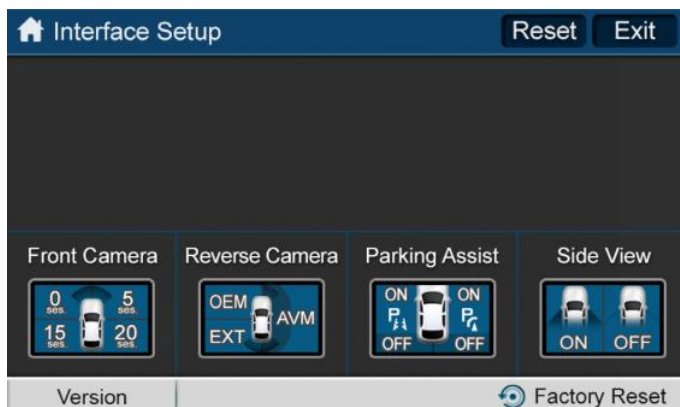

### IT - Impostazioni interfaccia

- 1- Premere il tasto SOUND per 3 sec per attivare il menu della centralina
- 2 - Selezionare le funzioni mediante il touch-screen della vettura

### EN - Interface settings

- 1- Press the SOUND key for 3 seconds to activate the menu of the control unit.
- 2 - Select the functions using the vehicle's touch screen

### FR - Réglages de l'interface

- 1 - Appuyer sur la touche SOUND pendant 3 secondes pour activer le menu du boîtier de contrôle.
- 2 - Sélectionner les fonctions moyennant l'écran tactile du véhicule

### DE - Interface-Einstellungen

- 1 - Drücken Sie die SOUND-Taste für 3 Sekunden, um das Menü der Steuereinheit zu aktivieren.
- 2 - Auswahl der Funktionen über den Touchscreen des Fahrzeugs.

### ES - Ajuste interface

- 1 - Pulsar la tecla SOUND durante 3 s para activar el menú de la centralita
- 2 - Seleccionar las funciones mediante la pantalla táctil.

