


**IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**  
**FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE**  
**EN MOUNTING INSTRUCTIONS**  
**DE MONTAGEANLEITUNGEN**  
**ES INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE**  
**PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**  
**NL MONTAGE-INSTRUCTIES**  
**PL INSTRUKCJE MONTAŻU**

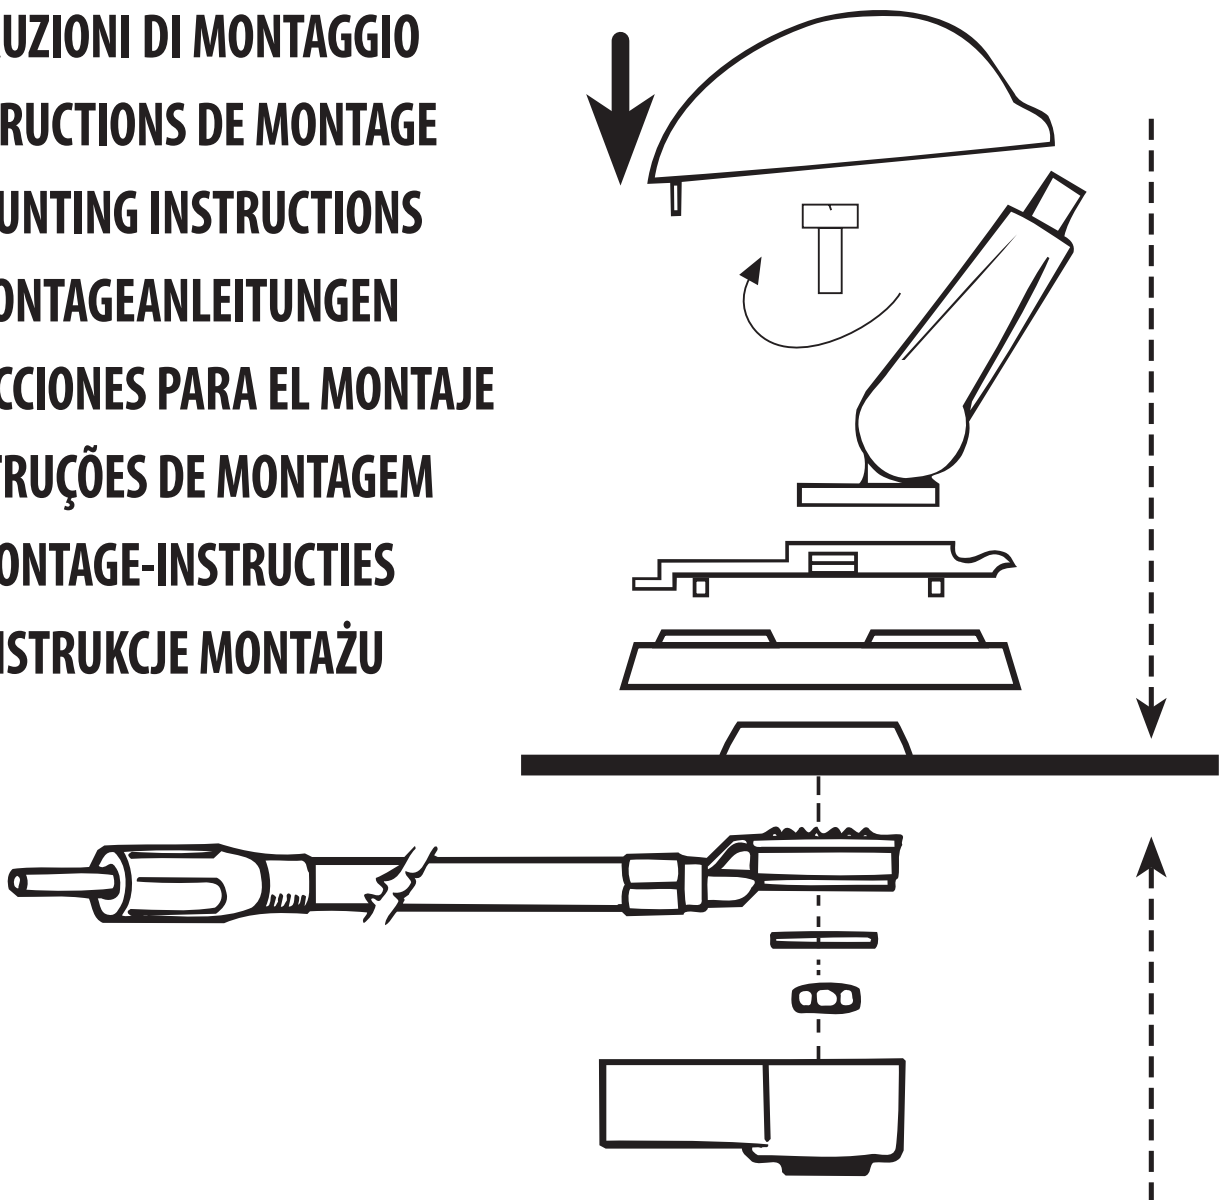

**IT** Prima di installare l'antenna verificare che il foro per il fissaggio sul tettuccio dell'auto sia di 9 mm e che la misura della base dell'antenna originale sia uguale o inferiore 3,5x4 cm

**FR** Avant l'installation, vérifier que le trou de fixation de l'antenne sur le toit de la voiture soit de 9 mm et que la dimension de la base de l'antenne d'origine soit égale ou inférieure à 3,5x4 cm

**EN** Before installing the antenna, check that the fixing hole on the car roof is 9 mm and that the size of the original antenna base is 3.5x4 cm or less


**DE** Vor der Installation der Antenne prüfen, ob das Befestigungsloch auf dem Dach des Fahrzeugs 9 mm beträgt und der Fuß der Originalantenne 3,5x4 cm oder weniger beträgt

**ES** Antes de instalar la antena compruebe que el agujero de fijación en el techo del coche sea de 9 mm y que la medida de la base de la antena original sea inferior o igual a 3,5x4 cm

**PT** Antes de instalar a antena, verifique se o orifício de fixação no tejadilho do carro é de 9 mm e se a medição da base da antena original é igual ou inferior a 3,5x4 cm

**NL** Controleer vóór het installeren van de antenne of het gat voor de bevestiging in het dak 9 mm is en of de grootte van de originele antennevoet 3,5x4 cm of minder is

**PL** Przed instalacją anteny należy sprawdzić, czy otwór mocujący na dachu samochodu ma 9 mm, a rozmiar oryginalnej podstawy anteny 3,5x4 cm lub mniej

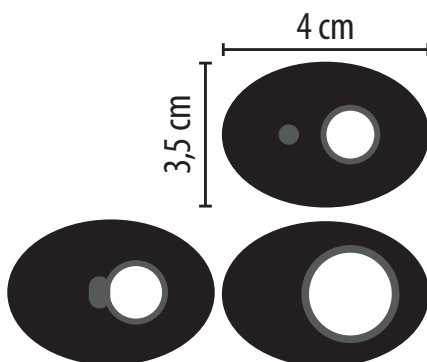

**INCLUDED**