



SSA02790N
SOFFIETTO AD ARIA POSTERIORE DESTRO Di.Pa. Sport
MERCEDES-BENZ CLASSE CLS
MERCEDES-BENZ CLASSE E
TUTTE CON AIRMATIC (INCL. AMG)
TELAIO: W212



AVVERTENZA: Il sistema di sospensione ad aria è pressurizzato (fino a 10 bar o 150 lbf/in). Verificare che la pressione sia stata scaricata e scollegare l'alimentazione al sistema di sospensione ad aria prima dello smontaggio. Evitare l'introduzione di sporcizia e grasso all'interno del sistema. Indossare sempre dispositivi di protezione per mani, orecchie e occhi quando si interviene sul sistema di sospensione ad aria.



SSA02790N
SOFFIETTO AD ARIA POSTERIORE DESTRO Di.Pa. Sport
MERCEDES-BENZ CLASSE CLS
MERCEDES-BENZ CLASSE E
TUTTE CON AIRMATIC (INCL. AMG)
TELAIO: W212

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE:

- Non immagazzinare a temperature inferiori a -15°C (5°F) o superiori a 50°C (122°F).
- Prestare attenzione a non danneggiare tubazioni e cavi.
- La rimozione e l'installazione devono essere eseguiti da personale adeguatamente qualificato.
- Utilizzare il software diagnostico del costruttore del veicolo.

ATTENZIONE: *Interventi non conformi alle istruzioni o eseguiti in sequenza diversa da quella indicata possono provocare danni al veicolo ed al sistema di sospensione ad aria.*



Per evitare possibili cortocircuiti durante l'intervento su componenti elettrici, consultare le istruzioni del libretto di uso e manutenzione del veicolo per lo stacco della batteria.



Fare riferimento al libretto di uso e manutenzione del veicolo, al manuale di manutenzione, o rivolgersi al concessionario, per individuare l'ubicazione dei punti di sollevamento con martinetto sul veicolo e per le altre istruzioni di sicurezza e manutenzione. Non devono in alcun caso essere eseguiti interventi al di sotto del veicolo se questo non è supportato in modo idoneo; in caso contrario esiste il rischio di lesioni gravi e letali.

RIMOZIONE DEL SOFFIETTO AD ARIA

1. SOLLEVARE IL VEICOLO E SMONTARE LA RUOTA POSTERIORE PER ACCEDERE AL SOFFIETTO POSTERIORE. (FIGURA 1)



FIGURA 1



SSA02790N
SOFFIETTO AD ARIA POSTERIORE DESTRO Di.Pa. Sport
MERCEDES-BENZ CLASSE CLS
MERCEDES-BENZ CLASSE E
TUTTE CON AIRMATIC (INCL. AMG)
TELAIO: W212

2. INDIVIDUARE E STACCARE IL RACCORDO DELLA TUBAZIONE DELL'ARIA PER SCARICARE LA PRESSIONE DAL SOFFIETTO AD ARIA POSTERIORE. (FIGURE 2, 3)



FIGURA 2



FIGURA 3

3. SMONTARE IL RACCORDO DELLA TUBAZIONE DELL'ARIA DALLA TUBAZIONE, E SCARTARLO. (FIGURE 10-4, 10-5)

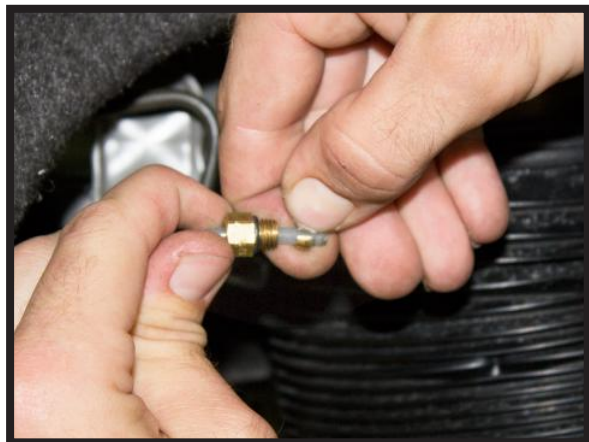


FIGURA 4

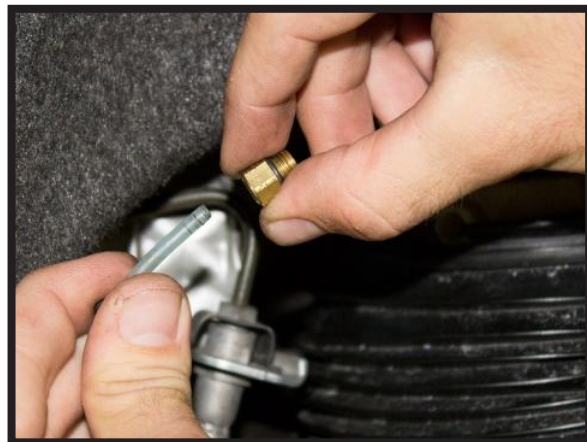


FIGURA 5

4. TIRARE DELICATAMENTE VERSO IL BASSO LA PARTE SUPERIORE DEL SOFFIETTO PER STACCARLA DALLA MOLLETTA DI RITEGNO DEL SUPPORTO SUPERIORE. (FIGURA 6)



FIGURA 6



SSA02790N
SOFFIETTO AD ARIA POSTERIORE DESTRO Di.Pa. Sport
MERCEDES-BENZ CLASSE CLS
MERCEDES-BENZ CLASSE E
TUTTE CON AIRMATIC (INCL. AMG)
TELAIO: W212

5. TIRARE VERSO L'ALTO LA PARTE INFERIORE DEL SOFFIETTO AD ARIA PER SEPARARLA DALLA SEDE INFERIORE. (FIGURA 7)



FIGURA 7

6. SMONTARE IL SOFFIETTO AD ARIA POSTERIORE DAL VEICOLO. (FIGURA 8)



FIGURA 8

7. L'OPERAZIONE DI RIMOZIONE È TERMINATA.



SSA02790N
SOFFIETTO AD ARIA POSTERIORE DESTRO Di.Pa. Sport
MERCEDES-BENZ CLASSE CLS
MERCEDES-BENZ CLASSE E
TUTTE CON AIRMATIC (INCL. AMG)
TELAIO: W212

INSTALLAZIONE DEL SOFFIETTO AD ARIA



Durante la sequenza di installazione, serrare tutti i dadi e le viti secondo le specifiche indicate dal costruttore.



Far riferimento all'etichetta "Facing Wheel" (Rivolto verso la ruota) sul componente nuovo per individuare l'orientamento esatto durante l'installazione sul veicolo.

1. PER L'INSTALLAZIONE DEL SOFFIETTO AD ARIA, INVERTIRE LA SEQUENZA DI RIMOZIONE.

NOTA:

Rimontare l'isolatore di schiuma se è stato rimosso durante lo smontaggio. (Figura 9)



FIGURA 9