
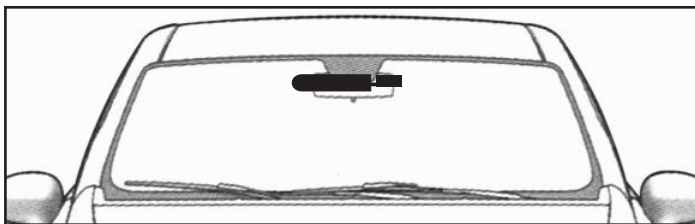


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTALLATION INSTRUCTIONS

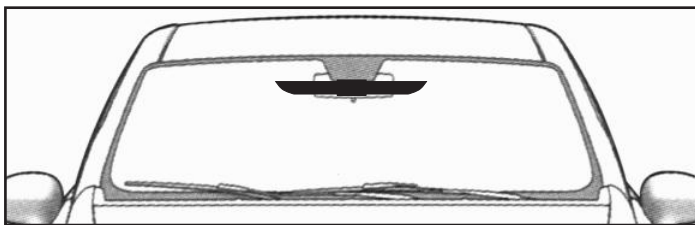

I - Ricordarsi che la ricezione delle antenne è direzionale (90°). Installando due antenne, una sul vetro anteriore e una sul vetro posteriore si ottiene complessivamente un buon risultato ma il segnale proveniente dal lato destro o sinistro dell'auto risulterà debole. Stabilire la posizione sul parabrezza e procedere ad applicare l'antenna ad almeno 3 cm. di distanza dalla guarnizione. Rendere perfettamente pulita ed asciutta la zona dove si vuole applicare l'antenna. Togliere il supporto di protezione dall'adesivo.

**ATTENZIONE:** i vetri con pellicole antiriflesso/termici non permettono un passaggio corretto del segnale.

**GB -** Please consider that the aerial-reception is direction-dependent (90°). The use of two aerials –one on the windscreen and another one on the rear-window- will give a satisfactory overall-result, although the signals reaching the car from left and right will be weak. Look for the best mounting-position on the windscreen; then install the aerial at minimum 3cm from the gasket. Make sure that the installation-surface is perfectly dry and clean. Lift the protection-tape from the adhesive surface .  
**NOTE:** window-panes with anti-reflection/thermal treatment CANNOT allow for a correct signal-reception.

**F -** N'oubliez pas que la réception des antennes est directionnelle (90°). En installant deux antennes: une sur la vitre antérieure et l'autre sur la vitre postérieure, on obtient dans l'ensemble un bon résultat; mais le signal en provenance du côté droit ou gauche de la voiture résultera faible. Définir la position sur la pare-brise et appliquer l'antenne à au moins 3 cm de distance par rapport au joint d'étanchéité. Veuillez à ce que la zone d'application de l'antenne soit parfaitement propre et sèche. Enlever la pellicule de protection de l'adhésif.

**ATTENTION:** les vitres avec la pellicule antireflet / thermiques ne permettent pas un passage correcte du signal.

**D -** Bitte beachten Sie stets, dass der Antennen-Empfang Richtungs-abhängig ist (90°). Die Installation zweier Antennen –eine auf der Windschutzscheibe und eine weitere auf dem Heckfenster- ergibt, insgesamt gesehen, ein zufriedenstellendes Resultat, obwohl das seitlich (links und rechts) ins Auto gelangende Signal eher schwach sein wird. Befestigungs-Position auf der Windschutzscheibe ausfindig machen; dann die Antenne mindestens 3cm von der Dichtung entfernt, anbringen.

Die Installations-Oberfläche muss vollkommen trocken und sauber sein. Schutzfolie vom Klebestreifen abziehen.

**WICHTIG:** Signale können, bei Reflex- oder Sonnenschutz-behafteten Scheiben, NICHT korrekt ins Auto gelangen.

**E -** No olvide de que la recepción de las antenas es direccional (90°). Instalando 2 antenas, una en el parabrisas y la otra en la luneta trasera se obtiene un buen resultado si el repetidor TV lo tenemos en frente del coche o detrás, pero si la señal proviene desde el lado derecho o izquierdo resultará más débil. Establecer en el cristal la posición ideal, limpiar acuradamente el área donde se desea pegar la antena y proceder a su pegado, quitando anteriormente la película de protección, a una distancia no inferior a 3 cm desde el borde de goma.

**ATTENCIÓN:** los cristales con películas antirreflejos/térmicos no permiten el paso correcto de la señal

## Caratteristiche tecniche / Specifications

Cod.	<b>VM805</b>
Dimensioni / Dimensions	22x2 cm.
Guadagno / Gain dB	20 ± 1
Consumo / Power consumption	12 mA
Lunghezza cavo / Cable length	5 m.
Connettore / Connector	F Phantom 5 V